
# いんたんガイ

# 電池/カードを入れよう

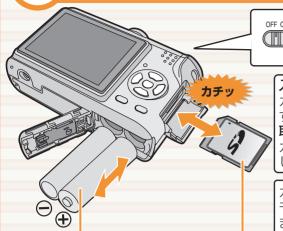

電源が[OFF]に ■ なっていることを ご確認ください

#### 入れる

カチッと音がしてロック するまで確実に押し込む 取り出す

カチッと音がするまで押 し、まっすぐ引き抜く

カードがなくても内蔵メ モリーを使って撮影でき ます

## 付属の電池を入れる

### 扉の開閉



スライド ① 開く

② 閉じる

## 使用できる電池

オキシライド乾電池(付属) アルカリ乾電池(別売) ニッケル水素電池(別売)

別売の電池を使用するときは、 電池設定を行ってください。 (裏面の「かんたんモードのメ ニュー設定」をご覧ください)

## カード(別売)を入れる

#### 扉の開閉



スライド させて

① 開く ② 閉じる

●お買い上げ時、カードは付属さ れていません。用途に合った容 量のカードをお買い求めくださ

(多くの枚数を撮影したいとき は、容量の大きいカードがおす すめです)

# 電源を入れて時計を設定しよう

はじめに時計を設定しておくと、

- ●日付を入れてプリントするときに困らない!
- パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる!

## 電源を入れる



電源スイッチを [ON] にする



# 000

#### ∽ お願い ≪

- この画面は電源を入れてか ら5秒で消えます。再度表 示させるにはもう一度電源
- を入れ直してください。 一度設定すると、この画面 は表示されません。 ただし電池を入れずに約3 カ月経過すると時計設定が 消えるため、再びこの画面 が表示されます。

## 時計を設定する

MENU (SET)

[MENU/SET] ボタンを押して 時計設定の画面を表示させる

カーソルボタン  $0\overline{0}$ 

◀▶で項目を選択 ▲▼で数字を設定

2006 1 1 0 00 年/月/日

**MENU** SET

[MENU/SET] ボタン を押して終了

# 撮影しよう

## ♥ かんたんモードで撮る

初心者におすすめのモードです。

モードダイヤル

モードダイヤルを回して

ここに合わせる



♥ に合わせる



シャッターボタンを 半押し(軽く押す) してピントを合わ せる

ピントが合うとフォーカス表示(緑) が点灯します





シャッターボタンを 全押し(さらに押し 込む)して撮影する

AFエリア ピントを合わせ たい被写体をこ こに合わせます

\$A@~~ [\_\_\_\_\_

フォーカス表記

## ズームを使って大きく撮る

光学ズームで最大6倍まで大きく撮ることができます。



ズームレバーを T側に回して 大きくする



残り枚数 カードの場合 (内蔵メモリー の場合: 🛍)



# 撮った画像を見よう

## 撮った画像を見る



モードダイヤルを回して

♥ から

▶に合わせる





▼で前の画像を選択 ▶で次の画像を選択

## 不要な画像を削除する

元に戻すことはできませんので、お気をつけください。

Ⅲ(削除)ボタンを 押す

MENU

(SET)

**▲で「はい」を** 選択

[MENU/SET] ボタン で決定



## 逆光を補正して撮る

逆光時に、人物など被写体が暗く写るのを補正します。



▲で ⑥ (逆光補正オン 表示)を表示させる

もう一度押すと解除され

逆光補正機能使用時はフラッシュを使用するこ とをおすすめします。(フラッシュを使用する ときは、強制発光[�]になります



逆光補正オン表示



ズームレバーを W側に回して 広くする




# ♥かんたんモードのメニュー設定

MENU SET [MENU/SET]ボタン を押す

▲▼で項目を選び、 ▶を押す



▲▼で項目を選択 [MENU/SET]ボタン で決定



MENU SET

[MENU/SET] ボタンを 押して終了

(メニュー画面を終了します)

用途に合わせて設定できるから はじめてでもかんたん

## 画質設定 一

■引き伸ばし : A3やA4などの大きめのサイズにプリントしたい **■ Lサイズ(3:2)**: Lサイズ(89 mm×127 mm)にプリントしたい ■ Eメール : Eメールに添付したり、ホームページ用に使いたい

## 電池設定

使用する電池の種類を変更したときに、電池残量を正しく表示するために 設定します。

■ : アルカリ乾電池/ニッケル水素電池

・ オキシライド乾電池

## → 操作音 ─

 OFF: 操作音なし ● 小 : 操作音小 ● 大:操作音大

#### 母時計設定

日付や時刻を変更するときに設定します。 上記の手順**2で選ぶと、時計設定の** 

画面になります



▼▶で項目を選択 ▲▼で数字を設定

[MENU/SET] ボタンを押して終了





# フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮るときは、フラッシュが便利です。



でフラッシュを設定する



暗い場所で人物を撮影

するときなどに適して

赤目軽減オートに設定すると

フラッシュが予備発光し、その

あと撮影のために再び発光しま

す。2回目の発光が終わるまで

動かないようにしてください。

フラッシュ撮影が禁止

の場所ではこの設定に

います

∞ お願い ≪

## 逆光補正オフのとき

#### 対◎ 赤目軽減オート

撮影する場所の明るさに 応じて、自動的にフラッ シュが発光します 瞳が赤く写る(赤目現象) のをおさえます。

## 発光禁止

どのような撮影状況で もフラッシュは発光し ません。

## 逆光補正オンのとき




4 強制発光

フラッシュを強制的に 発光させます。

発光禁止

どのような撮影状況で もフラッシュは発光し ません。





# 撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮影した画像に日付を入れてプリントすることができます。

プリンターだけで 詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。



SDカードスロッ トに入れてもOK







プリントする

プリントする

## パソコンとプリンターで



CD-ROMに付属のソフト「LUMIX Simple Viewer」を使うと、かんたんに パソコンに取り込んでプリントできます。 詳しくは、パソコン接続編の取扱説明書 をお読みください。 パソコンを使うと 他にもいろいろ楽しめる!



CD-Rに保存する Eメールに添付する パソコンの説明書もお読みください

## お店で







プリントする

# いろいろ選べるモードダイヤル

かんたんモード以外の撮影モードを選ぶと、メニューやフラッシュの設定も 様々になります。





マクロモード


被写体をアップにして撮り たいときに

モードダイヤルを 回して希望の モードに合わせる

# (二) エコモード

消費電力を節約して撮り

たいときに



かんたんモードでの撮影に 慣れてきたらこのモードに



撮った画像を再生します



初心者におすすめのモード

O CE T

## 動画撮影モード

音声付き動画を撮りたい ときに

#### SCN1 シーンモード SCN2

人物や風景など 撮影シーンに合わせて撮 りたいときに

よく使うモードを SCN1と SCN2に優先して設定する ことができます

詳しくは、取扱説明書を お読みください